

みんなのファクス

\\おたっくす\\



KX-PW601DL

Panasonic

パーソナルファクス

ケイエックス ピー ダブルユー ディーエル

品番 **KX-PW601DL**

親機 KX-PW601...1台

子機 KX-FKN510...1台

ケイエックス ピー ダブルユー ディーダブルユー

KX-PW601DW

親機 KX-PW601...1台

子機 KX-FKN510...2台

困ったときには



困ったときにお読みください。

もくじ

接続について

ADSLに接続するとき	2
ISDN回線に接続するとき	2
ホームテレホンに接続するとき ...	3
並列に接続するとき	3

Q & A(故障かなと思ったとき / よくある質問)

電話	4
コピー / ファクス	7
留守番電話	11
ナンバー・ディスプレイ	12
おたっくすEメール	14
その他(停電 / 転居 / ドアホンなど)...	16

こんな表示が出たら	17
-----------------	----


ADSLに接続するとき

ADSLモデム（市販品）やスプリッタ（市販品）などが必要です。

（接続例）

ADSLモデム
または
スプリッタなどへ

本機に付属している
電話機コード（6極2芯）

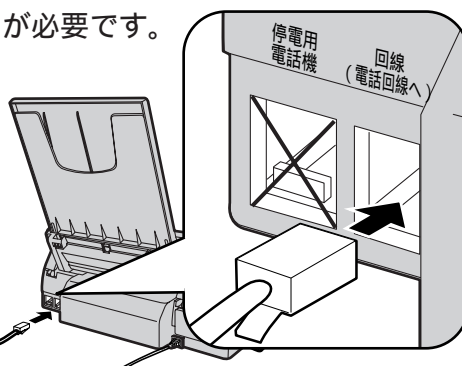

ADSLへの接続方法や接続後の不具合については、ご契約のADSLの事業者にお問い合わせください。（お問い合わせの前に、下記の内容をご確認ください）

電話がかけられないときは（フリーダイヤル、天気予報など）...

→ 手動で回線種別を設定してください（取扱説明書87ページ）。設定してもかけられないときは、本機を電話コンセントに直接つないで確認し、正常の場合は、ADSLの事業者にご相談ください。

電話の音量が小さい、聞こえない、雑音が多いときは...

ファクスの送受信ができないときは...

ナンバー・ディスプレイで相手の電話番号が表示されないときは...


→ 本機を電話コンセントに直接つないで確認してください。正常の場合は、ADSLの事業者にご相談ください。

ADSL回線から携帯電話に電話をかけると、電話番号が通知されず、相手に「非通知」と表示されることがあります。詳細はADSLの事業者にお問い合わせください。

ISDN回線に接続するとき

ターミナルアダプター（市販品）が必要です。

（接続例）

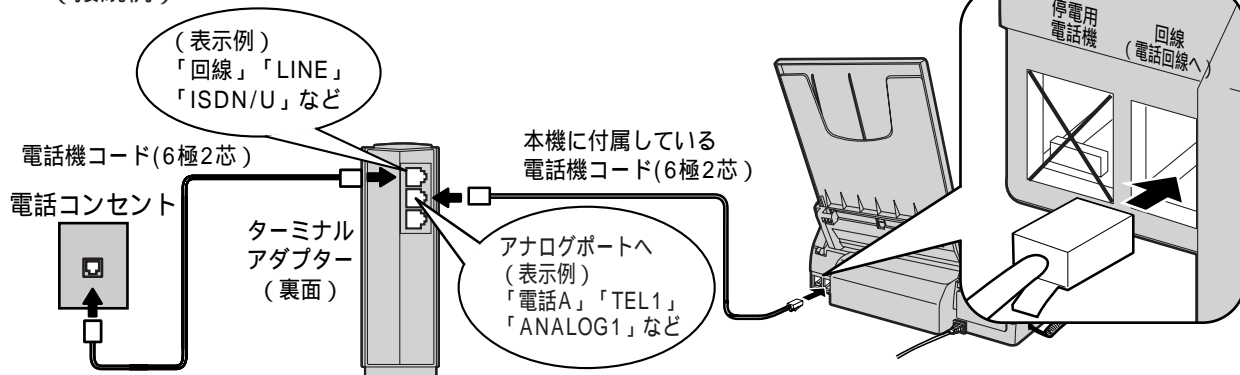

本機の電話の回線種別を「プッシュ」に設定してください。（取扱説明書87ページ）

i・ナンバー、モデムダイヤルインを利用するときは...

→ 本機を主番号（電話を取り付けたとき、NTTと契約した電話番号）に設定したアナログポートに接続してください。

ターミナルアダプターの設定も必要です。（ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください）

ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用するときは...

→ ターミナルアダプターの設定が必要です。（ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください）

電話をかけたり、受けたりできないときは...

→ ターミナルアダプターの

- ・リバーススイッチ（極性を切り替えるスイッチ）
- ・DSUを切り離すスイッチ


を確認してください。（ターミナルアダプターによっては、スイッチが無いものもあります。設定のしかたは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください）

ホームテレホンに接続するとき

接続できるホームテレホン：当社のパナソニック ホームテレホンシステム108・208、システムホームテレホン
(ただし、上記のホームテレホンは生産完了しています：2003年6月現在)

すでに上記のホームテレホンとファクスアダプター（生産完了品）を設置されている方は、
下図のように本機を接続できます。

コードレスタイプや、その他のホームテレホンには接続できません。

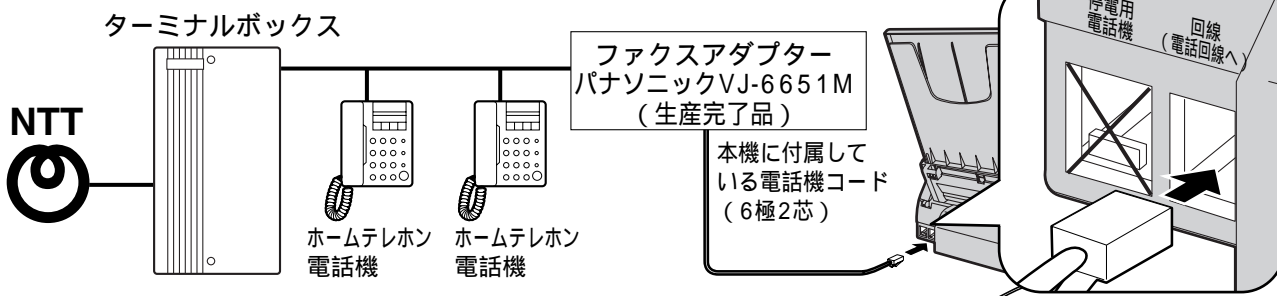

本機の「Fネット」の設定を「あり」にしてください。(取扱説明書83ページ)

下記の機能は使えません。各機能を利用する設定になっていたら、設定を解除してください。

- ・ナンバー・ディスプレイ
- ・キャッチホン・ディスプレイ
- ・モデムダイヤルイン
- ・おたっくすEメール


ホームテレホン電話機で受けたファクスを本機で受信するには

ホームテレホン電話機で、下記の操作を行ってください。

1. (保留) ボタンを押す
2. 2秒以内に、ファクスアダプターで設定した内線番号を押す
3. 「ピッピッピッ」が聞こえたら、受話器を戻す → ファクス受信を開始する

並列に接続するとき

並列接続とは、1つの電話回線に複数台の電話機を接続することです。

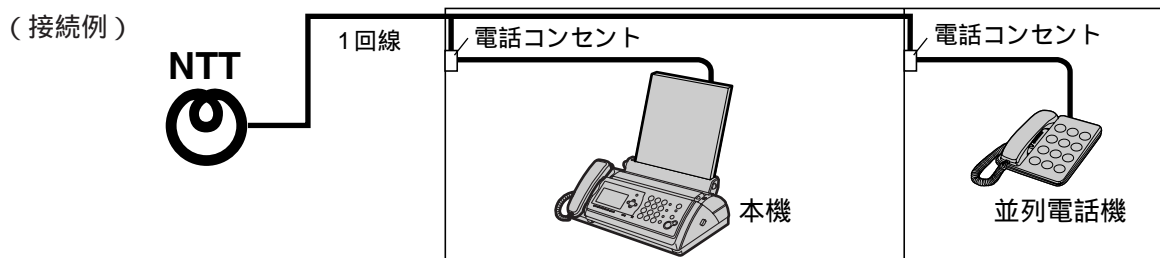

ナンバー・ディスプレイサービス、モデムダイヤルインサービスを利用するときは...

→ 電話機を並列に接続しないでください。(誤動作の原因になります)

並列電話機で電話に出たときに、本機の応答メッセージが聞こえたら...


→ 応答メッセージを止めるには、並列電話機を切らずに本機で電話に出たあと、本機の電話を切っ
てから並列電話機で話してください。




コードレスタイプの電話機を接続すると、両方の子機が使えなくなる場合があります。






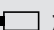


並列電話機で受けたファクスを本機で受信するには(リモート受信)

1. ダイヤル回線の場合は、トーン信号(ピッポッパッ)に切り替える
電話機の取扱説明書をお読みください。(電話機によっては、切り替えることができません)
2. 並列電話機で(*)9を押す
リモート受信番号
3. 受話器を静かに戻す → ファクス受信を開始する
ファクス送受信中は、並列電話機の手話器を取らないでください。(正常な送受信ができません)



質 問	答 え	取扱説明書 参照ページ
電話をどこにもかけられないのですが？	<p>電話の回線種別が正しく設定されていますか？ → 正しく設定してください。</p> <p>電話機コードが外れていませんか？ → 正しく接続してください。</p> <p>ADSLに接続していませんか？ → 接続を確認してください。</p> <p>ISDN回線に接続していませんか？ → 接続を確認してください。(本書2ページ)</p>	<p>87</p> <p>8</p> <p>—</p> <p>—</p>
フリーダイヤルや天気予報、184や186をつけてかけられないのですが？	<p>ADSLに接続していませんか？(本書2ページ) → 手で回線種別を設定してください。</p> <p>設定してもかけられないときは、本機を電話コンセントに直接つないで確認し、正常の場合は、ADSLの事業者にご相談ください。</p>	87
子機で  を押したとき、「ピピピ」と3回鳴ってつながらないのですが？	<p>子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づいてください。</p>	14
電話を受けられないのですが？	<p>ナンバー・ディスプレイサービスを契約しているのに、ナンバー・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか？ → 設定を「自動」または「あり」にしてください。</p> <p>ダイヤルインサービスで契約していませんか？ → モデムダイヤルインサービスに変更してください。(有料)</p>	<p>58</p> <p>65</p>
通常より短い呼出音が鳴って電話に出たときに、「ザー」音が聞こえたり、電話が切れたりするのですが？ (電話をかけることはできる)	<p>ナンバー・ディスプレイサービスを契約しているのに、ナンバー・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか？ → 設定を「自動」または「あり」にしてください。</p>	58

<p>呼出音が鳴らないのですが？</p> 	<p>呼出音が「切」になっていませんか？ → 親機は  (子機は ) を押して「切」を解除してください。</p> <p>子機が鳴らないときは、子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。</p> <p>無鳴動受信の設定を「常時」または「タイマー」にしていませんか？ → 設定を「しない」にしてください。</p>	<p>88</p> <p>9</p> <p>49</p>
--	--	------------------------------

質 問	答 え	
<p>呼出音を変更できますか？</p> 	<p>できます。 親機・子機ともにベル5種類、メロディ4種類から選べます。</p>	88
<p>呼出音を鳴らさないようにできますか？</p>	<p>できます。 → 下記の表示になるまで親機は  (子機は ) を押し続けてください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>(親機)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 呼 出 音 量 小 [切] 大 </div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(子機)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 呼 出 音 量 [切] </div> </div> </div>	88
<p>在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにできますか？</p>	<p>「在宅着信呼出音の回数」の設定を「自動応答しない」にしてください。</p>	82
<p>通話を録音できますか？</p>	<p>親機のみ録音できます。 → 受話器で通話中に  を押す。録音をやめるには  を押す。</p>	25
<p>自分の声が相手に聞こえないのですが？</p>	<p>受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？ → 送話口をふさがないでください。</p>	—
<p>子機で相手の声がとぎれたり、雑音が入るのですが？</p>	<p>親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づいてください。 親機との間に、コンクリート壁などの障害物がありますか？ → 場所を移動して通話してください。 近くで電子レンジや無線LAN機器を使っていますか？ → 親機に近づいてください。</p>	14 14 —
<p>子機で「ピピッ ピピッ」音が聞こえるのですが？</p>	<p>親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づいてください。</p>	14
<p>子機でディスプレイの  が点滅し、「ピピッ」音が聞こえるのですが？</p>	<p>電池がなくなりかけています。 → 続けて通話したいときは、親機へ電話をまわして通話後、充電してください。</p>	29、9
<p>子機で「ピピッ」と約1分間鳴り  が点滅するのですが？</p>	<p>クイック通話を設定しています。 →  を押すと、再び話ができます。</p>	89




質 問	答 え	取扱説明書 参照ページ
子機を充電台に置いてても、「充電中」と表示されないのですが？	充電台に正しく置いていますか？→ 正しく置いてください。 充電端子が汚れていませんか？→ 乾いた布でふいてください。 子機の電池が新品、または電池が切れていませんか？ → 数分間、充電台に置いたままにしてください。	9 102 —
子機のディスプレイが消えているのですが？	子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。	9
子機を充電しても2、3回通話すると、 が点滅するのですが？	電池パックの寿命です。 → 交換してください。	102
子機で「ピピッ」と約1分間鳴り が点滅するのですが？	クイック通話を設定しています。 → 通話しないときは、 を押す、または充電台に戻してください。	89
かかってきた電話を直接転送できますか？	NTTのボイスワープサービスを利用すると、できます。 (ただし、電話もファクスも区別なく転送されます) NTT窓口 (116) にお問い合わせください。	—
増設できる子機は？	品番：KX-FKN510-W (色：ホワイト) 希望小売価格：20,000円 (税別) (2003年6月現在) 	91 裏表紙
PHSや携帯電話を増設できますか？	できません。	—
増設子機の増設方法は？ 	まず、親機を操作します。 1. 機能 を押す 2. 7 0 0 0 * を押す 3. を押す 4. 増設する内線番号を押す : 2台目のとき : 3台目のとき : 4台目のとき 2分以内に子機を操作します。 5. を押し、 7 0 0 0 * を押す 6. を押す	91

コピー / ファクス



つづく>>>

取扱説明書
参照ページ

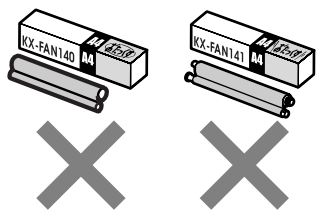
質 問	答 え	
感熱記録紙は使えますか？	使えません。 (A4サイズの普通紙のみ使えます)	—
別売の記録紙はありますか？	あります。 品名 : 普通紙ファクス用記録紙 品番 : KX-FAN150A4 サイズ : A4カット紙・1包(250枚入り) 希望小売価格 : 525円(税別)(2003年6月現在)	裏表紙
インクフィルムの残量を表示できますか？	別売品のインクフィルムを使うときに表示できます。 (付属のインクフィルムは、長さが短いため、正しく表示されません)	85、18
インクフィルムがなくなったのですが？	別売品をお買い求めください。 品名 : インクフィルム 品番 : KX-FAN142 サイズ : 約35m、約100枚分 希望小売価格 : 1,250円(税別) (2003年6月現在)	100 裏表紙
インクフィルムで 品番 : KX-FAN140や KX-FAN141は使えますか？	使えません。 	—

コピーできないのですが？	記録紙やインクフィルムがなくなっていないですか？ → 記録紙やインクフィルムを入れてください。	6、7 100
コピーした記録紙に白や黒い線が入るのですが？	原稿読取部が汚れていませんか？ → 汚れをふき取ってください。	96
記録紙が重なって(ずれて)プリントされるのですが？	記録紙が正しくセットされていますか？ → 記録紙をさばいてからセットする。 セットできる枚数は最大30枚です。 親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか？ → 「記録紙が詰まったとき」の手順に従って、 給紙ローラーの汚れをふき取ってください。	7 98
先頭がプリントされないのですが？	親機内部の給紙ローラーに、ほこりなどの汚れが付着して、記録紙を送りにくくなっています。 → 「記録紙が詰まったとき」の手順に従って、 給紙ローラーの汚れをふき取ってください。	98

コピー/ファクス

つづき







	質 問	答 え	取扱説明書 参照ページ
フ ア ク ス 送 信	<p>送信できないのですが？</p> 	<p>ADSLに接続していませんか？（☞ 本書2ページ） → 手動で回線種別を設定してください。 設定しても送信できないときは、本機を電話コン セントに直接つないで確認し、送信できる場合は、 ADSLの事業者にご相談ください。</p> <p>液晶ディスプレイに「通信エラー」と表示されていません か？（☞ 本書18ページ）</p> <p>相手先がナンバー・リクエスト（ナンバー・ディス プレイサービスのオプション機能）を利用しているとき、 電話番号を通知しないで送信していませんか？ → 電話番号を通知するようにしてください。</p> <p>相手のファクスが電話番号を登録した特定の相手のみ 受信するような設定をしていませんか？ → 「あなたの電話番号」を登録し、相手のファクスに もあなたの電話番号を追加してもらってください。</p>	<p>87</p> <p>—</p> <p>59</p> <p>86</p>
	<p>海外へ送信できないの ですか？</p>	<p>電話回線の状況が悪い状態です。 → 海外送信モードの設定を「1回」にして送信して みてください。</p>	<p>45</p>
	<p>ダイヤルした番号と違う 番号が表示されるの ですか？</p>	<p>送信先のファクスに登録されている相手の電話番号が 表示されています。 → 正しくダイヤルされていれば、問題ありません。</p>	<p>—</p>
	<p>原稿が引き込まれないの ですか？</p>	<p>原稿が正しく挿入されていますか？ → 「ピッ」と鳴るまで原稿を入れてください。 6枚以上セットされていませんか？ → 5枚以内にしてください。</p>	<p>44</p> <p>44</p>
	<p>相手側に何も記録されな いのですが？</p>	<p>送る面を表向きにして送っていませんか？ → 裏向きで送り直してください。</p>	<p>44</p>
	<p>相手に送ったファクスに 白や黒い線が入ったり、 文字がつぶれたりするの ですか？</p>	<p>原稿読取部が汚れていませんか？ → 汚れをふき取ってください。 キャッチホンの信号が入ったときにもなります。 → 送り直してください。 電話機を並列に接続していませんか？ → 通信中、電話機を使わないでください。 （☞ 本書3ページ）</p>	<p>96</p> <p>44</p> <p>—</p>

質 問

答 え

受信できないのですが？


ADSLに接続していませんか？（※ 本書2ページ）
 → 本機を電話コンセントに直接つないで確認し、受信できる場合は、ADSLの事業者にご相談ください。
 記録紙やインクフィルムがなくなっていないですか？
 → 記録紙やインクフィルムを入れてください。
 電話に出たとき、親機は  ファクス（子機は  ）を押さずに電話を切っていないですか？
 → 親機は  ファクス を押してください。
 （子機は「ピッ」と鳴るまで  を押してください）
 メモリーがいっぱいになっていませんか？
 → 不要なファクスや用件などを消去してください。


7、100

46

47、53、83

自動的に受信するには？

設定が必要です。
 家にいるとき
 → 「在宅着信呼出音の回数」を「3」または「5」に設定してください。
 留守のとき
 →  を押して留守セットしてください。

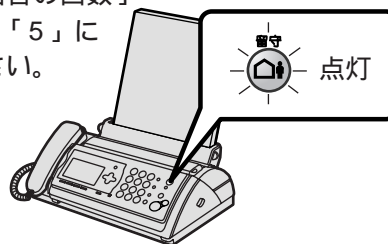

48

52

並列に接続した電話機でファクスを受信できますか？


できます。
 → 本書3ページ「並列電話機で受けたファクスを本機で受信するには（リモート受信）」をお読みください。

ファクス専用機として使えますか？

使えます。

50

呼出音を鳴らさずに受信できますか？（無鳴動受信）

在宅のとき
 （ 消灯）にできます。



常時鳴らさないようにしたり、タイマーで鳴らさない時間帯を設定することができます。

49

無鳴動受信に設定しても呼出音が鳴るのですが？


下記の場合は、設定しても呼出音が鳴ります。
 電話がかかってきたとき
 相手のファクスが、ファクス信号を出さなかったとき
 留守セットしているとき → 留守を解除する
 記録紙やインクフィルムがなく、メモリーもいっぱいとき
 無鳴動受信は、液晶ディスプレイに「無鳴動」と表示しているときにはたります

49

コピー/ファクス


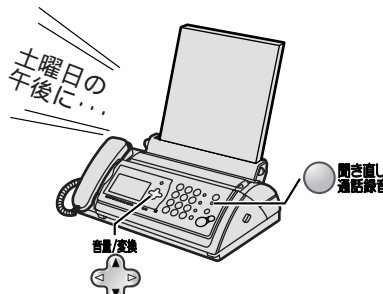

つづき

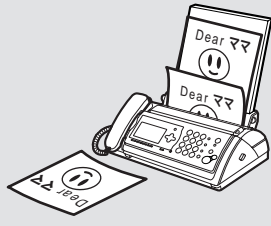


質 問	答 え	取扱説明書 参照ページ
<p>メモリー代行受信されている内容を消去できますか？</p>	<p>下記の手順（ファクスメモリー消去）で、すべて消去できます。 （消去すると、ファクスの内容を見ることはできません）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 親機の機能 を押す 2. を押す 3. を押し、 を押す 4. を押す <p>上記の操作を行うと、「ファクス転送データ」の内容も同時に消去されます。</p>	<p>47 83 78</p>
<p>受けたファクスが縮小されるのですが？</p>	<p>お買い上げ時の設定では、エコノミー受信が「あり(1)」に設定されていますので、約92%に縮小されます。また、相手の原稿サイズによっては、さらに縮小されることがあります。</p>	<p>47</p>
<p>受けたファクスがかすれているのですが？</p>	<p>相手の原稿の文字などが小さかったり、細かったり、薄いとかすれます。 → 相手に画質「小さい」で送ってもらってください。</p>	<p>—</p>
<p>受けたファクスに白や黒い線が入ったり、文字がつぶれたりするのですが？</p>	<p>記録紙送りローラーが汚れていませんか？ → 汚れをふき取ってください。 キャッチホンの信号が入ったときにもなります。 → 再度送ってもらってください。 電話機を並列に接続していませんか？ → 通信中、電話機を使わないでください。 （本書3ページ）</p>	<p>96 — —</p>
<p>同じ内容が何度もプリントされるのですが？</p>	<p> ファクスが* 届いています 印刷してく* さい が液晶ディスプレイに表示されたときは、記録紙をなるべく30枚セットしてください。何度もプリントされることが、なくなります。</p>	<p>47 7</p>
<p>記録紙が重なって(ずれて)プリントされるのですが？</p>	<p>記録紙が正しくセットされていますか？ → 記録紙をさばいてからセットする。 セットできる枚数は最大30枚です。 親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか？ → 「記録紙が詰まったとき」の手順に従って、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。</p>	<p>7 98</p>


留守番電話



質 問	答 え	取扱説明書 参照ページ
<p>用件の録音が途中で切れているのですが？</p>	<p>録音中に6秒以上無音が続くと録音が切れます。 → メッセージを入れるときは続けて話すよう、相手に伝えてください。 相手の声が小さいと、録音が切れます。 → メッセージを入れるときは大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。</p>	<p>52 52</p>
<p>用件が録音できないのですが？</p>	<p>メモリーがいっぱいになっていませんか？ → 不要な用件を消去してください。</p>	<p>53</p>
<p>応答メッセージが流れないのですが？</p>	<p>自作応答メッセージが無音で録音されていませんか？ → 録音し直す、または固定応答メッセージに戻してください。</p>	<p>54</p>
<p>外出先から操作ができないのですが？</p>	<p>トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機からかけていますか？ → トーン信号が出せる電話機からかけてください。 暗証番号を登録していますか？ → 登録してください。 応答メッセージを聞き終わってから、暗証番号を押していませんか？ → 応答メッセージが聞こえている間に、暗証番号を押してください。</p>	<p>56 55 56</p>
<p>留守番電話の呼出回数を変更できますか？</p>	<p>できます。 → 2回 / 4回 / 6回 / 9回 / ファクス専用 / トールセーバーから選べます。</p>	<p>82 55</p>
<p>用件を聞き直すには？</p>	<p>●  を押してください。</p> <p></p>	<p>53</p>
<p>用件を再生しているときに音量を調節するには？</p>	<p>再生中に  を押してください。</p>	<p>53</p>

ナンバー・ディスプレイ

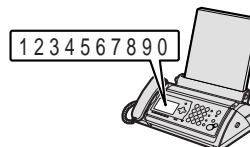


	質 問	答 え	取扱説明書 参照ページ
契 約 / 設 定	ナンバー・ディスプレイ、 ネーム・ディスプレイは、 契約が必要ですか？	NTTとの契約が必要です。 (NTT窓口：☎ 116)	58
	ナンバー・ディスプレイ、 ネーム・ディスプレイには、 本機の設定が必要ですか？	必要ありません。 (ただし、キャッチホン・ディスプレイを利用するときは、 本機の設定が必要です)	58
	ネーム・ディスプレイ には、対応していますか？	対応しています。 (かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに申し込ん でいると、名前を表示します)	58
電 話 番 号 の 表 示		NTTと契約はお済みですか？ → 契約をしてください。	58
		NTTの工事が完了しているかNTT窓口 (☎ 116) に お問い合わせください。	—
		ISDN回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの 設定を確認してください。(☞ 本書2ページ)	—
		・ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。 ・直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカー にお問い合わせください。	—
		本機を構内交換機、ホームテレホンに接続していると、 表示できません。(☞ 本書3ページ)	—
		本機を他の電話機と並列に接続していると表示できない ことがあります。(☞ 本書3ページ)	—
	ネーム・ディスプレイを契 約していますが、相手の名 前を表示しないのですが？	かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに申し込ん でいるときだけ表示します。 ネーム・ディスプレイが利用できない地域もあります。	58
	キャッチホンの電話番号は 表示されますか？	キャッチホン・ディスプレイサービスを契約して、 本機のキャッチホン・ディスプレイの設定を「あり」に すると表示されます。	58
	電話がかかってきたとき に「表示圏外」と表示され るのですが？	海外や一部の携帯電話などからかかってきています。	59
	電話がかかってきたときに 親機は「表示できません」、 子機は「外線着信中」と表 示されるのですが？	電話回線の状況が悪かったときなどに表示されます。	59

質 問

答 え

取扱説明書
参照ページ

非通知の電話やファクスを、受けないようにできますか？

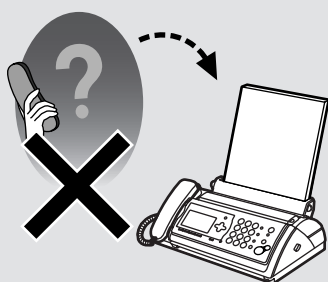

ナンバー・ディスプレイを契約すると、できます。
サービス開始後、下記の設定を行ってください。


1. 親機の機能 を押す
2. [#] ① ⑧ ④ を押す
3. を押して「する」を選ぶ

非通知拒否 = する
選択は[◀▶]を押す

4. 決定/登録 F3 を押す
5. ストップ を押す

62

かかってきた迷惑電話（特定の電話番号）を受けないようにできますか？

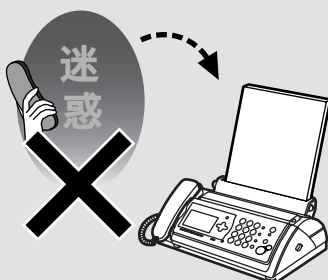

ナンバー・ディスプレイを契約すると、できます。
サービス開始後、かかってきた迷惑電話の番号を下記の操作で登録してください。

1. 親機の着信メモリー F4 を押す
2. を押して相手を選ぶ
3. 決定/登録 F3 を押す
4. [#] を押す
5. 決定/登録 F3 を押す
6. ストップ を押す

61

公衆電話を受けないようにできますか？

ナンバー・ディスプレイを契約すると、できます。
サービス開始後、下記の操作を行ってください。

1. 親機の機能 を押す
2. [#] ① ⑧ ⑥ を押す
3. を押して「する」を選ぶ


公衆電話拒否 = する
選択は[◀▶]を押す

4. 決定/登録 F3 を押す
5. ストップ を押す

62


おたっくすEメール



質 問	答 え	取扱説明書 参照ページ
申し込み / 利用料金	<p>添付している「おたっくす情報サービス(おたっくすEメール)ご利用申込書」に従って申し込みをしてください。 ご利用料金を引き落とすためのクレジットカード(VISA、JCB、MASTER)が必要です。(2003年6月現在)</p>	67~70
	<p>マイラインプラスにしても利用できますか?</p>	—
	<p>ホームテレホン、構内交換機に接続して利用できますか?</p>	—
	<p>利用料金は?</p> <p>登録料 : 500円(新規契約時のみ) 基本料金 : 無料 情報料 : 20円/1分毎(8時~23時) (通話料を含む) 18.5円/1分毎(23時~8時) (上記は、2003年6月現在の税別料金です)</p>	67
	<p>A4サイズの下稿を送るのにいくらかかりますか?</p>	—
送信	<p>iモードなどEメール対応の携帯電話などと通信できますか?</p> <p>文字Eメールのみできます。海外へ送るときなど、相手の機種が日本語表示できない場合は、正しく表示されません。</p> 	74
	<p>Eメールを送ったのに相手に届いていないのですが?</p> <p>Eメールアドレスをまちがっていませんか? → Eメールアドレスを確認してください。存在しないEメールアドレスの場合は、送信者側にリターンメール(本書15ページ)で通知しますが、リターンメールも通知できないエラーが発生することもあります。 相手の設定によっては受信できないことがあります。 → 受信拒否などの設定がされていないか、相手に確認してください。</p>	—
受信	<p>受信したEメールがプリントされないのですが?</p> <p>記録紙やインクフィルムがなくなっていないですか? → 記録紙やインクフィルムを入れてください。</p>	7、100
	<p>Eメールが届いたら、自動的に知らせてくれるようにできますか?(着信通知)</p> <p>拡張サービスの一覧を取り出し、「着信通知サービス」を利用すると、できます。 1通知当たり10円の利用料が、通常の情報料に加えてかかります。毎月の固定費用(基本料金)は発生しません。(2003年6月現在)</p>	80
	<p>受信できないEメールを削除したいのですが?</p> <p>拡張サービスの一覧を取り出し、「未受信Eメールの個別削除」を利用すると、削除できます。</p>	80

質 問	答 え	取扱説明書 参照ページ
受信	<p>夜中の着信通知を、鳴らさないようにできますか？</p> <p>➡ 拡張サービスの一覧を取り出し、「着信通知サービス」の「非通知時間帯の設定」を利用してください。</p> <p>または、</p> <p>➡ 無鳴動受信を設定すると、在宅時のみできます。</p>	<p>80</p> <p>49</p>
	<p>相手はEメールを送ったと言っていますが、受信していないのですが？</p> <p>Eメールアドレスのまちがいなどにより送れなかった場合は、送信者側にリターンメール（☞ 下記）で通知しますが、リターンメールも通知できないエラーが発生することもあります。</p>	—
	<p>受信中にエラーになった場合、どうなりますか？</p> <p>未受信状態のままです。</p> <p>➡ もう一度受信してください。</p>	72
	<p>下記のようなEメール（リターンメール）を受信したのですが？（例）</p> <div data-bbox="220 898 544 1070" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>受信日時: 2003/08/20 15:14 合計3 ページ</p> <p>タイトル: Returned mail: User unknown ←</p> <p>送信日時: 2003/08/20 15:03:25</p> <p>差 出 人: Mail Delivery Subsystem</p> <p>宛 先: p1234 @fem.dion.ne.jp</p> <p>文書番号: 0003</p> </div> <p>・ User unknown ユーザー名のまちがいです</p> <p>・ Host unknown ドメイン名（Eメールアドレスの「@」より右側）のまちがいです</p> <p>Eメールアドレスのまちがいなどにより送れなかった場合は、送信者側に左記のリターンメールが送られてきます。リターンメールの内容は、通信相手サーバーにより異なります。</p> <p>➡ 通信相手のEメールアドレスをまちがえて送信した場合は、もう一度確認して、再度送信してください。（まちがえやすい文字の例）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「大文字」と「小文字」 ・「0」大文字のオーと「0」数字のゼロ ・「l」大文字のアイと「l」小文字のエルと「1」数字のイチ ・「.」ピリオドと「,」カンマ ・「_」アンダーバーと「-」ハイフン <p style="text-align: right;">など</p>	74、75
	<p>メールボックス蓄積容量はどのくらいですか？</p> <p>蓄積容量は、5MB（メガバイト）までです。（2003年6月現在）</p>	—
	<p>未受信のEメールはどれくらい保存されますか？</p> <p>1年です。未受信のまま1年以上経過したEメールは、消去されます。</p>	—
その他	<p>自分のEメールアドレスを変更できますか？</p> <p>拡張サービスの一覧を取り出し、「Eメールアドレス変更」を利用すると、できます。</p> <p>アドレスを変更しても、登録時に提供されたアドレス「pxxxxx @fem.dion.ne.jp」は残ります。</p> <p>このため、登録時のEメールアドレスに送られてきたEメールも受信することができます。</p>	80
	<p>Eメールランプが点滅したままになっているのですが？</p> <p>おたっくすサーバーに未受信のEメールがあります。</p> <p>➡ Eメールを受信してください。</p>	72
	<p>本機あてのEメールを他のパソコンなどに自動的に転送できますか？</p> <p>拡張サービスの一覧を取り出し、「自動転送設定」を利用すると、できます。</p>	80
	<p>修理に出したら、Eメールが使えなくなったのですが？</p> <p>変更登録手続きを行ってください。</p> <p>Eメールアドレスは変わりません。</p>	70

その他 (停電 / 転居 / ドアホンなど)

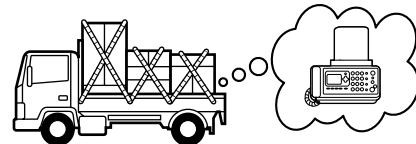

質 問	答 え	取扱説明書 参照ページ
次々に画面が切り替わり、音楽が聞こえるのですが？	<p>電話機コードを接続せずに放置（約20分以上）すると、デモモードになります。</p> <p>➔ 電話機コードを接続し、電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続してください。</p>	8
動作がおかしいのですが？	<p>親機 ➔ 本書4～16ページを見て処置してください。直らないときは、下記の操作を行ってください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. を5秒以上押す 2. を押す <p>リセットしますか？ はい=* いいえ=#</p> <p>手順2の画面が表示されなかったり、手順1～2を行っても動作がおかしいときは、電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続してください。（登録した内容、応答メッセージなどは消えません）</p> <p>子機 ➔ 本書4～16ページを見て処置してください。直らないときは、電池パックを抜き、10秒以上待ってから電池パックを入れてください。</p>	—
本体底部の金属部分、子機、充電台が温かいのですが？	<p>異常ではありません。 （夏は冬に比べて少し熱く感じる場合があります）</p> <p>➔ 非常に熱いときは、電源プラグ、ACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。</p>	—
ドアホンは接続できますか？	接続できます。	92
ドアホンの呼出音が鳴らないのですが？	<p>配線を確認してください。6極6芯コードと6極2芯コードが逆になっていませんか？</p> <p>ファクス本体とドアホンアダプターの電源プラグを差し込み直してみてください。</p>	92
停電のときは使えますか？ 	<p>親機・子機とも使えません。</p> <p>本機に登録している内容、応答メッセージ、用件は保存されたままです。</p> <p>停電時には、停電でも使える電話機を、親機背面の「停電用電話機モジュージャック」へつなぐと、使えます。ただし、停電時以外につなぐと、誤動作の原因になることがあります。</p> <p>ナンバー・ディスプレイサービスやモデムダイヤルインサービスを利用しているとき</p> <p>➔ 停電中、停電用電話機に電話がかかってくると、はじめに通常より短い呼出音が鳴ります。その後、通常の呼出音に切り替わってから電話に出てください。</p>	17
電話番号が変わったとき（転居など）は？	<p>あなたの電話番号 ➔ 新しい電話番号を登録してください。</p> <p>おたくすEメール ➔ 変更登録手続きをしてください。</p> <p>ナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・ディスプレイサービス、ネーム・ディスプレイサービス、モデムダイヤルインサービス</p> <p>➔ 契約の内容と本機の設定を確認してください。</p>	86 70 58、65～66

こんな表示が出たら



(親機) (表示は、あいうえお順に記載しています)


つづく>>>


表 示	原 因 と 対 応	取扱説明書 参照ページ
あ		
<div> アド・レス帳が いっぱい </div>	Eメールアドレス帳に空きがありません。 → 不要なEメールアドレスを消去してください。	75
<div> 印刷できません! U31 しばらくお待ちください </div>	本体が余分な熱を持っていてプリントできません。 → 表示が消えるまでしばらく待ってください。	—
<div> Eメール受信待機中 </div>	おたっくすEメールで着信通知サービスの「自動受信モード」を利用時に、おたっくすサーバーが混み合っていて接続待ちのときに表示されます。 → しばらくすると、再び自動受信が行われます。	—
か		
<div> 回線種別が 設定できませんでした ↓ 交互表示 回線種別を 手動設定してください </div>	電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 → 手動で設定してください。	87
<div> 記録紙つまり U12 カバーを開けて ↓ 交互表示 記録紙つまり U12 紙を取り除いてください </div>	記録紙が詰まっています。 → 詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。	98
<div> 記録紙ふたを 閉めてください U17 </div>	記録紙ふたが開いています。 → 記録紙ふたを後ろに戻してください。	7
<div> 記録紙ふたを開けて 紙を入れてください U16 </div>	記録紙が入っていない、または正しく入っていません。 → 記録紙ふたを開けて、正しく入れてください。 記録紙を正しく入れても、この表示が出るときは、詰まった紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。	7、98
<div> 原稿つまりです U13 操作パネルを開けて ↓ 交互表示 原稿つまりです U13 取り除いてください </div>	原稿が詰まっていますか？ → 原稿を取り除いてください。 縦600mmより長い原稿を使っていますか？ → 縦600mm以下の原稿を使ってください。	97 43
<div> 原稿が残っていますU14 [ストップ] 押してください </div>	原稿挿入口に原稿が残っています。 →  を押して原稿を排出してください。	97
<div> 子機初期化エラーH82 </div>	親機に登録している子機の情報が消えています。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	—

こんな表示が出たら



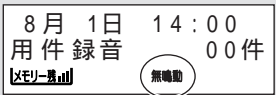
▶▶▶つづき

表 示	原 因 と 対 応	取扱説明書 参照ページ
さ サーバーが話中でした	おたっくすEメールでおたっくすサーバーが混み合っていて、接続できませんでした。(この場合、料金はかかりません) → しばらく待ってから、やり直してください。	—
た 通信エラー H40	通信エラーで送信できませんでした。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	—
通信エラー U40	下記の原因で送信できなかったときに表示します。 回線状況が悪い。 キャッチホンの信号が入った。 相手側が受信を中断した。 相手側の記録紙がなくなっている。 海外に送れなかった。→ 設定を「1回」にして送ってください。	44 45
通信エラー U40 相手が話し中です	相手が話し中で送信できませんでした。 → しばらく待って送り直してください。	44
通信エラー U40 相手の応答がありません	相手のファクスが応答しなかったため、送信できませんでした。 → 相手に確認してください。	—
転送できませんでした	子機が親機から離れすぎています。 → 親機に近づけてください。 子機の電池が切れています。 → 充電してください。 転送先の電話帳に空きがありません。 → 不要な電話番号を消去してください。	40 9 39
電話機コードを 接続してください	電話機コードが接続されていません。 → 接続してください。	8
電話帳がいっぱいです 登録できません	電話帳に空きがありません。 → 不要な電話番号を消去してください。	37
な ナンバー・ディスプレイが 使えるように ↓ この機能がはたらきます	ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？ → 契約してください。 ナンバー・ディスプレイの契約をしていても、本機を接続してから一度も電話がかかってきていないときに表示される場合があります。 → 一度電話がかかってくると、表示されません。	58 —
ネットでユーザー登録	「ネットで設定」を利用して、おたっくす情報サービスの申し込み(ユーザー登録)をするときに使います。 →  を押すと、日付・時刻の表示に戻ります。	81






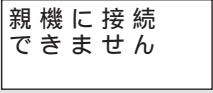
表示	原因と対応	
は		
バックカバーを 閉めてください U10	バックカバーがきちんと閉まっていません。 →  を押して、きちんと閉めてください。	6
ファクスが届いています 印刷してください	記録紙やインクフィルムがなくなると、一時的にファクスがメモリーに記憶されます。 → 記録紙(なるべく30枚)とインクフィルムを入れてください。	47 7、100
ファクス転送データが xx枚あります	受信ファクスのEメール転送を設定中に、メモリーに記憶されている転送済みと未転送のファクスの合計枚数を表示します。 おたっくすサーバーが混み合っていて転送できなかったときにも、表示します。 → メモリー内のファクス転送データをプリントしてください。	78 79
ファクス転送待機中	受信ファクスのEメール転送が行われたときに、おたっくすサーバーが混み合っていると表示されます。 → しばらくすると、再び転送が行われます。 転送を中止するときは、ファクス転送データをプリントしてください。	79
フィルムがなくなりましたU23 交換してください ↕ 交互表示 フィルムがなくなりましたU23 品番: KX-FAN142	インクフィルムがなくなっています。 → インクフィルムを交換してください。 インクフィルムが正しく入っていません。 → 正しく入れてください。	6、100
文書番号エラーでした	受信してから1週間を過ぎているものや、無効の文書番号を入力しています。→ 文書番号を確認してください。	77、78
ま		
メモリーがいっぱい U80 録音: 残りわずか! ↕ 交互表示 不要な用件を 消去してください または メモリーがいっぱい U80 録音できません ↕ 交互表示 不要な用件を 消去してください	用件録音・通話録音・ファクスなどでメモリーが少なく、またはいっぱいになっています。 「録音: 残りわずか!」が表示されたときは、用件などを録音できる時間が約3分以内で、ファクスは受信できません。 → 留守番電話の用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。 → 記録紙とインクフィルムを入れて、メモリー代行受信しているファクスをプリントしてください。 → メモリー代行受信されたファクスが不要なときは、内容を見ないでファクスを消去することもできます。 → おたっくすEメールのファクスのEメール転送で、メモリーに転送済みや未転送のファクスがあるときは、プリントしてください。	53 47 83 79
や		
ユーザー登録を行うと この機能がはたらきます	おたっくすEメールの契約をしていますか? → 契約してください。	67 ~ 70
ら		
録音中 停電 U83	用件録音中に停電になり、録音中の用件が途中で消えています。 → 表示を消すには、  を押してください。	—

こんな表示が出たら

⇒つづき

表 示	原 因 と 対 応	取扱説明書 参照ページ
その他 	無鳴動受信の設定が「常時」または「タイマー」になっています。 ⇒ 呼出音を鳴らすには、設定を「しない」にしてください。	49

(子機)

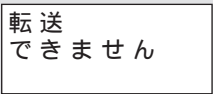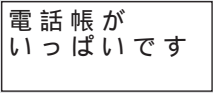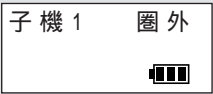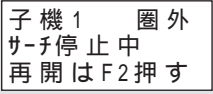表 示	原 因 と 対 応	取扱説明書 参照ページ
	子機が親機から離れすぎています。 ⇒ 親機に近づけてください。 転送先の電話帳に空きがありません。 ⇒ 不要な電話番号を消去してください。	41 37
	電話帳に空きがありません。 ⇒ 不要な電話番号を消去してください。	39
	親機からの電波が届いていません。 ⇒ 「圏外」が消えるまで親機に近づいてください。	—
	親機からの電波が届いていない状態（圏外）で約3時間が経過しました。（子機は使えなくなっています） ⇒ 子機を使えるようにするには、  を押してください。	—
	子機が親機から離れすぎています。 ⇒ 親機に近づいてください。 親機の電源が入っていません。 または、停電中ではありませんか？ ⇒ 電源コードをつないでください。 （停電中は使えません）	14 8